2013. 10

取扱説明書
ハンドル・ロック・キー
品番：＃１４１５４０００　型式：ＨＬＫ－Ｎ（N型）

１，使用方法

①片手で角パイプをしっかりと持ち、もう一方の手で**フックを引っ張りながら**回して適当な長さに調整してください（調整は１度だけで済みます。）。フックを時計回転方向に回すとフック部が短くなり、逆に回すと長くなります（図１参照）。**調整時は、角パイプ部からフック部を確実に引っ張りながら回さないと、空回りする**ので注意してください。

②キーを真っ直ぐな位置にして、**ブレーキペダルにフックを掛け、ハンドルにＵ型溝部が挿入出来る様に角パイプ部を回して微調整をしてください**（図２参照）。

③Ｕ型溝部にハンドルを挿入後、ピンを押し込んでロックしてください。

④確実にブレーキペダルとハンドルが固定されている事を確認してください。

⑤ロックを解除する時は、キーを時計回転方向に回してください。

２，注意事項

⚠危険　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

①本機を**装着した状態では、決して運転をしない**でください。ブレーキが作動せず重大事故に繋がります。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①ハンドルの**グリップサイズはφ３２mmまで可能**です。それ以上のサイズでは使用出来ません。

②本機は、盗難予防用ですので、万一盗難等の事故が発生しても、当社では責任を負えませんのでご了承ください。

③**鍵の複製は当社では出来ません**。

④ロックを解除する時は、**ピンが飛び出してきます**ので注意してください。

⑤チルトハンドルの場合は、ハンドルを一番下まで下げてから取り付けしてください。

⑥本機は、ハンドルとブレーキペダルを固定して、ハンドルの回転を妨げ、ブレーキを踏めなくする機器です。その他の用途には使用しないでください。

⑦本機の分解、改造は絶対にしないでください。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。

⑧初めて本機を使用する場合は、**ロック部分がハンドルに当たって傷が付かない事を確認**の上、ご使用ください。

⑨鍵が無い場合は、クレームを受ける事は出来ません。

⑩**鍵の予備は必ず別の場所に保管**してください。

⑪本機に破損や変形がある場合は、直ちに使用を中止してください。

⑫ハンドルカバー装着時は、取り付け出来ません。

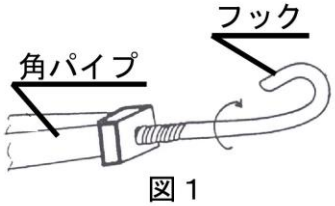

図１

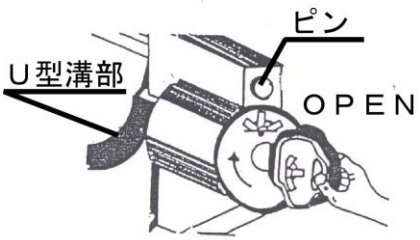

図２

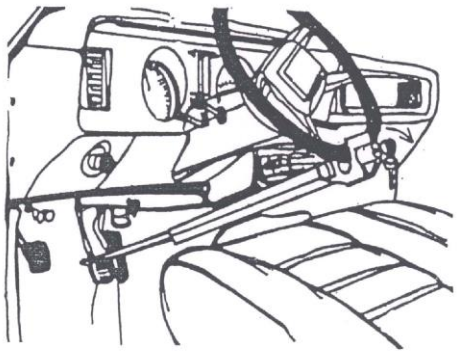
図３

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００